TOSHIBA (2013.03. 556) 2013, 12, 556


ご使用上の注意

- 水洗いや分解、砂造はしないでください。LED素子などは交換でき ません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと 表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
- 。断熱材施工器具。密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、 寿命が短くなる場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑 音が入ることがあるのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯 しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。月に悪影響を及ぼすお それがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- 。LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品 でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に

- 以下の器具には絶対に使用しないこと。
- ・調光機能のついた電球器具や回路
- 「調光機能:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯でも使用不可)
- 。誘導灯。非常用照明器具
- HIDランプ(水銀灯など)用器具
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具(適合表示 器具を除く)
- 。リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により 使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
- 以下の環境で絶対に使用しないこと。
- 水滴などがかかる場所 。直流電流
- ・断熱材施工器具や密閉形器具の種類によっては、保護回路が働き電力 電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
- *光色は電球光とは異なる昼白色です。

部番	部品名	個数	材質	摘 要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	_
2	本 体	1	ADC(アルミダイカスト)	白
თ	樹脂ケース	1	PBT樹脂	_
4	□金	1	İ	E 1 7

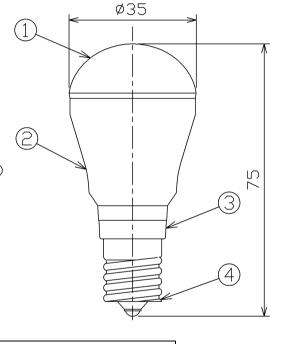

		ラ	>	, –	プロ 仕の様	
	光	源	色		昼白色	
4	全		長	(mm)	75	
法	外		径	(mm)	5 3	
	質		量	(g)	6 1	
			金		E 1 7	
	電	源周波	支数	(Hz)	50/60共用	
	定村	名入力'	電圧	(V)	100	
	定村	名消費	電力	(W)	5,7	
	定村	名入力'	電流	(A)	0,09	
	全	光	束	(lm)	440	
	最	大 光	度	(cd)	121	
	平均演色評価数			西数	90	
	定	格 寿	命	(h)	40,000	

安全上のご	注	意
-------	---	---

▲ 警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯) など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- ⚠ 注 意│。物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損。ケガの原因)

 - ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
 - ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
 - ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用 はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。

[調光機能:電球の明るさを変える機能] (100%点灯でも使用不可)

F-CORF... LED電球

東芝LED電球 LDA6N-D-H-E17/S ミニクリプトン形 認 承 担 当 図 AA2013-00415-02 番 浪 洒 # 書 東芝ライテック株式会社 単位 mm 第三角法